


INSTRUCTIUNI DE MONTARE PLINTE POLIMER RIGID


Important!

Pentru a evita dilatarea sau contractia profilelor datorate unor variatii de temperatura si umiditate, se recomanda a fi depozitate in camera in care se vor monta cu 24 de ore inainte de instalare. De asemenea, asigurati-va ca acestea nu sunt supuse unor variatii extreme de temperatura intre momentul depozitarii si cel al instalarii, si de a pastra un nivel al umiditatii cat mai constant.


Pregatirea suprafetei: Suprafata pe care se va lipi profilul trebuie sa fie curata, uscata, fara praf sau urme de grasime.
Temperatura de lucru: 5°-30° C.

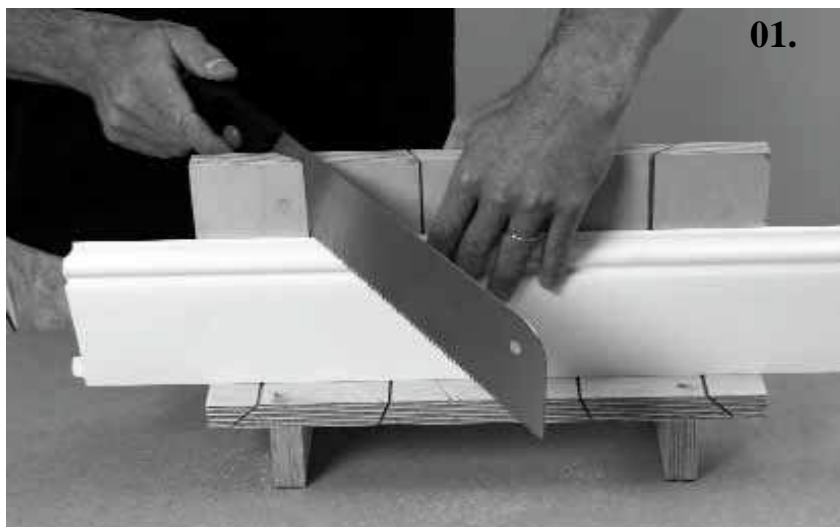


01. Taiati plinta la dimensiunea necesara cu ajutorul masutei de taiat la 45° (denumita in comert - cutie echer), folosind “fierastraul” de tamplarie cu dinti desi. In cazul folosirii unui fierastrau electric folositi o panza fina, cu 40-60 de dinti (folosita in cazul lemnului). Pentru taieri drepte folositi ca ghid marginea exterioara a masutei de taiat.

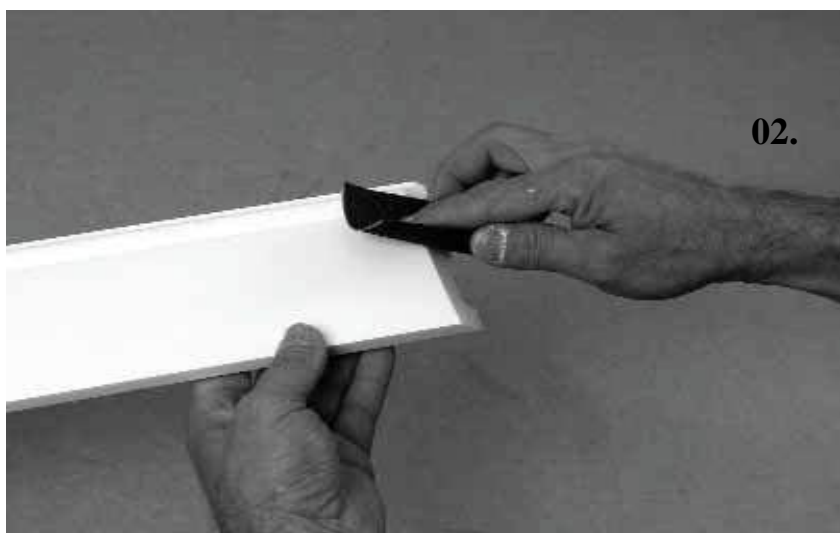

02-03. Inainte de aplicarea adezivului de lipire, verificati taieturile si asigurati-va ca plinta se potriveste in mod corespunzator. Slefuiti taieturile cu hartie de smirghel (granulatie 150 sau mai fina), sau folositi o unelta de taiat. Odata executate aceste operatiuni puteti folosi o perie pentru a indeparta praful de pe marginile care se vor imbina.

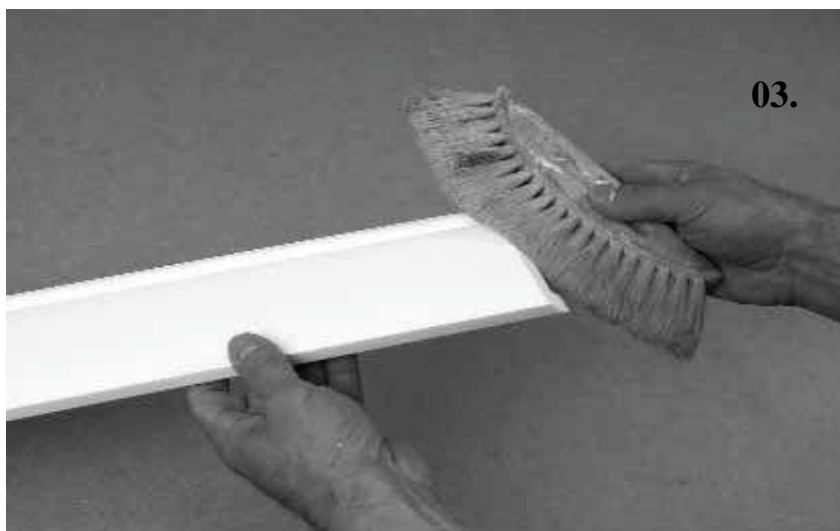

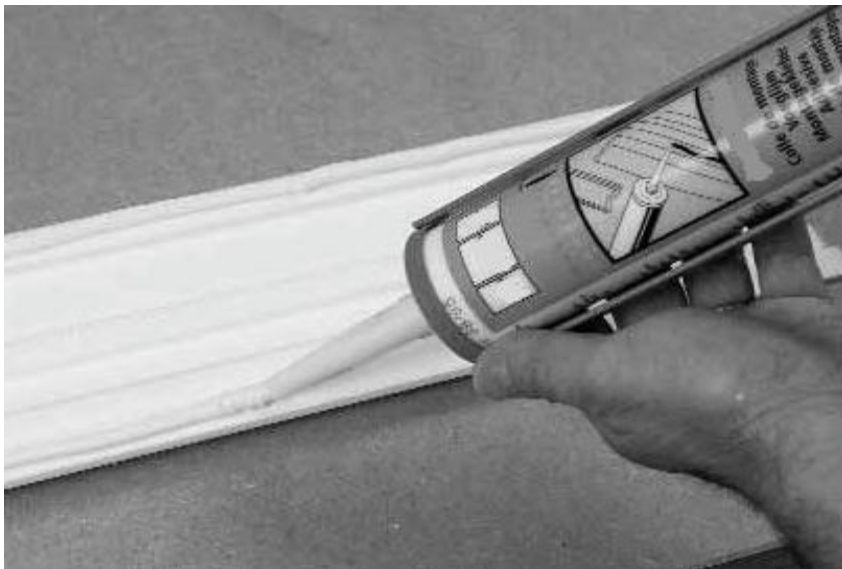

04. 04. Aplicati adeziv de lipire pe spatele profilului(pe tot conturul acestuia), pe suprafetele de lipire striate.



05.

05. Pozitionati plinta la locul prevazut. si daca este necesar puteti intari prinderea cu ajutorul cuielor sau prin folosirea de adeziv fierbinte (punctual).
Aplicati adezivul de imbinare pe imbinarea dintre profile (marginile taiate), astfel incat dupa fixarea si presarea profilului de perete, adezivul in exces sa iasa in afara cu cel putin 1mm.
Indepartati adezivul in exces cu ajutorul unei spatule de lemn sau plastic (imag 5)



06. Dupa uscarea adezivului (intre 2-8 ore) slefuiti usor imbinarile cu ajutorul unui smirghel de granulatie 150 sau mai fin, si umpleti din nou cu adeziv de lipire. Dupa un timp de uscare de 24 de ore se poate aplica vopseaua (pe baza de apa – vopsele acrilice, lavabile, latex).

Comentarii: Presiunea aplicata asupra profilului este mai importanta decat timpul de uscare in vederea obtinerii de aderenza initiala si finala excelente.